



การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

- ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และใส่ SIM การ์ด

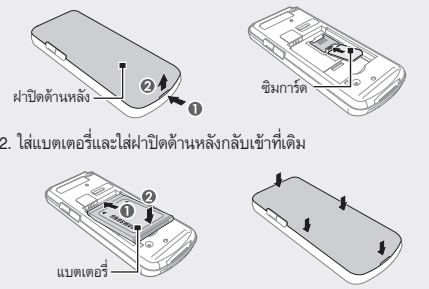


การชาร์จแบตเตอรี่

- เสียบเครื่องชาร์จแบบพกพา
- เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จแบบพกพาออก



- ห้ามถอดแบตเตอรี่ก่อนที่จะถอดอะแดปเตอร์แบบพกพา การกระทำดังกล่าวอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้



การใช้แถบเครื่องมือทางลัด

คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือทางลัดเพื่อเข้าใช้เมนูที่คุณชอบ

เมื่อต้องการเพิ่มเมนูบนแถบเครื่องมือทางลัด

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การแสดงผล** → **แถบเครื่องมือทางลัด**
- กด **<ทางเลือก>** → **แก้ไข**
- เลือกเมนูที่คุณชอบ
- กด **<ทางเลือก>** → **เปิด** ไฟล์ เพื่อเลือกเมนูย่อย (หากจำเป็น)
- กด **<บันทึก>** หรือกด **<ทางเลือก>** → **บันทึก**

เมื่อต้องการเข้าใช้เมนูจากแถบเครื่องมือทางลัด

ในโหมดปกติ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปที่เมนูที่คุณต้องการ และกดปุ่มยืนยัน

- เมื่อเปิดใช้งานแถบเครื่องมือทางลัด ปุ่มเลื่อนตำแหน่งจะไม่ทำงานเป็นทางลัด ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

	หมายเหตุ: หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
	ตามด้วย: ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่ต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความ (หมายถึง ข้อความ ตามด้วย เขียนข้อความ)
	วงเล็บเหลี่ยม: ปุ่มของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [๙] (หมายถึงปุ่มเปิดปิดเครื่อง)
	วงเล็บสามเหลี่ยม: ซอฟต์แวร์ซึ่งควบคุมฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น: <ตกลง> (หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ชื่อ ตกลง)

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์:

- กด **[๙]** ค้างไว้
- ใส่รหัส PIN ของคุณแล้วกด **<ตกลง>** (ถ้าจำเป็น)

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเข้าใช้เมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์:

- ในโหมดปกติ ให้เลือก **<เมนู>** เพื่อเข้าถึงโหมดเมนู

- คุณอาจจะต้องกดปุ่มยืนยันเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
- กดปุ่มยืนยัน **<เลือก>** หรือ **<ตกลง>** เพื่อยืนยันทางเลือกที่ไฮไลต์
- กดปุ่ม **<กลับ>** เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด **[๙]** เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

- เมื่อคุณเข้าใช้เมนูที่ต้องใส่รหัส PIN2 ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับ SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- ชั้นสูงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย

การโทรออก

- ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
- กด **[☎]** เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด **[๙]**

- ระดับเสียงผ่านหูฟังแบบโมโนนามาเกอร์ ไม่ได้ยินเสียงเลย ให้ใช้หูฟังของเดือโอเท่านั้น

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม **[☎]**
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังชนิดการโทร
- เลื่อนขึ้นหรือลงไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อดูรายละเอียดของการโทรหรือ **[☎]** เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

การรับสาย

- เมื่อมีสายเข้า ให้กด **[☎]**
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด **[๙]**

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบ**
- เลื่อนไปยังรูปแบบโทรศัพท์ที่คุณกำลังใช้อยู่

- ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบบิตเสียงหรือออฟไลน์ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับระดับเสียงเรียกเข้า

- กด **<ทางเลือก>** → **แก้ไข**
- เลือก **ระดับเสียง** และเลื่อนไปที่ **การเตือนการโทร**
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียง
- กด **<บันทึก>**

การส่งและการแสดงข้อความ

เมื่อต้องการส่งข้อความ

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความ**
- ใส่หมายเลขปลายทาง แล้วเลื่อนลง
- ป้อนข้อความ ► *ใส่ข้อความ*
- กดปุ่มยืนยัน เพื่อส่งข้อความ

เมื่อต้องการดูข้อความ

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความเข้า**
- เลือกข้อความด้วยักขร

การโทรหลอก

คุณสามารถสร้างให้มีสายเรียกเข้าได้เมื่อคุณต้องการออกจากที่ประชุมหรือการสนทนาที่ไม่พึงประสงค์

เมื่อต้องการสร้างการโทรหลอก

- ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลงค้างไว้ ในโหมดปกติ
- ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลงสี่ครั้งเมื่อปุ่มกดถูกล็อค

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงขณะใช้สาย

ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง

- ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อาจเป็นอุปสรรคต่อการได้ยินเสียงการโทรในขณะที่ใช้คุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ ควรใช้โหมดโทรศัพท์ปกติเพื่อให้ได้ยินเสียงชัดเจน

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบ**
- เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่

- ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบบิตเสียงหรือออฟไลน์ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

- กด **<ทางเลือก>** → **แก้ไข**
- เลือก **เสียงเรียกเข้า**
- เลือกเสียงเรียกเข้า

หากต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0

คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณสามารถติดตามโทรศัพท์ของคุณได้เมื่อถูกขโมย หรือเมื่อมีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณโดยใช้ SIM การ์ดอื่น โทรศัพท์จะส่งข้อความจากการติดตามที่ตั้งไว้ไปยังครอบครัวหรือเพื่อนโดยอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้เนื่องจากคุณสมบัติบางอย่างที่ผู้ให้บริการของคุณรองรับ

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **โมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0**
- กดปุ่มยืนยันเพื่อกำหนดรหัสผ่านในการล็อกโทรศัพท์
- ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก และกด **<ตกลง>**
- ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด **<ตกลง>**
- เลือก **การตั้งค่า**
- ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 8 หลักสำหรับโมบายล์แทร็กเกอร์แล้วกด **<ตกลง>**
- ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด **<ตกลง>**
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **เปิด**
- เลื่อนลงแล้วกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายชื่อของคุณ
- เลื่อนไปที่รายชื่อและกดปุ่มยืนยัน
- เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
- กด **<ทางเลือก>** → **บันทึก** เพื่อบันทึกผู้รับ

- เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง
- กด **<ทางเลือก>** → **บันทึก**→ **<ยอมรับ>**

- เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับโมบายล์แทร็กเกอร์ ให้เลือกเปลี่ยนรหัสผ่าน Mobile tracker 2.0

เปิดใช้งานและส่งข้อความฉุกเฉิน

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความฉุกเฉิน เพื่อขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือเพื่อนของคุณได้

เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อความฉุกเฉิน

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **การตั้งค่า** → **ข้อความฉุกเฉิน** → **ทางเลือกการส่ง**
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **เปิด**
- เลื่อนลงแล้วกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายชื่อของคุณ
- เลือกรายชื่อ
- เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
- เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จแล้ว ให้กด **<ทางเลือก>** → **บันทึก** เพื่อบันทึกผู้รับ
- เลื่อนลง และกำหนดจำนวนครั้งในการส่งข้อความฉุกเฉิน ซ้ำ
- กด **<บันทึก>** → **<ใช่>**

เมื่อต้องการส่งข้อความฉุกเฉิน

- ขณะปุ่มล็อก กด **[☎]** สี่ครั้งเพื่อส่งข้อความฉุกเฉินไปที่หมายเลขปัจจุบัน โทรศัพท์จะเปลี่ยนเป็นโหมดฉุกเฉิน และส่งข้อความฉุกเฉิน ที่ตั้งเอาไว้แล้ว โทรศัพท์จะสลับไปเป็นโหมดฉุกเฉิน พร้อมกับส่งข้อความฉุกเฉินที่ตั้งไว้
- เมื่อต้องการออกจากโหมดฉุกเฉิน ให้กด **[๙]**

การตั้งค่าและใช้การเตือน

เมื่อต้องการตั้งค่าการเตือนใหม่

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเตือน**
- เลือกตำแหน่งการเตือนที่ว่าง
- กำหนดรายละเอียดการเตือน
- กด **<บันทึก>** หรือกด **<ทางเลือก>** → **บันทึก**

เมื่อต้องการหยุดนาฬิกาปลุก

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น:

- กด **<ตกลง>** หรือปุ่มยืนยันเพื่อหยุดการเตือนแบบไม่ใช้การพัก
- กด **<ตกลง>** หรือปุ่มยืนยันเพื่อหยุดการเตือนแบบใช้การพัก หรือกด **<ข้าม>** เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับช่วงที่พัก

เมื่อต้องการยกเลิกใช้งานการเตือน

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเตือน**
- เลือกนาฬิกาปลุกที่คุณต้องการจะยกเลิก
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **ปิด**
- กด **<บันทึก>**

- หากมีการถอดแบตเตอรี่ออก การเตือนที่ตั้งไว้อาจไม่ดังขึ้น

การเปิดใช้งานแสงไฟ

คุณสมบัติแสงไฟจะช่วยให้คุณมองเห็นในที่มืดได้ โดยการทำหน้าที่ฉายและไฟแสดงหน้าจอสว่างให้ได้มากที่สุด

เมื่อต้องการเปิดใช้งานแสงไฟ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นค้างไว้ในโหมดปกติ

เพื่อปิดใช้งานแสงไฟ, กดปุ่มทิศทางขึ้นค้างไว้ในหน้าจอปกติ